



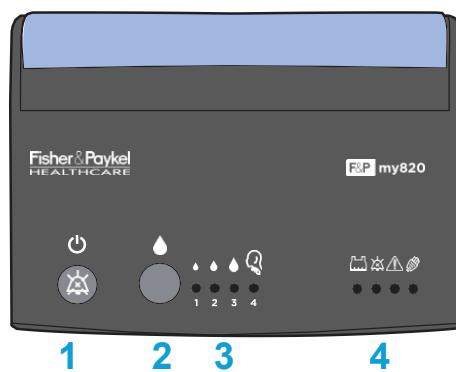


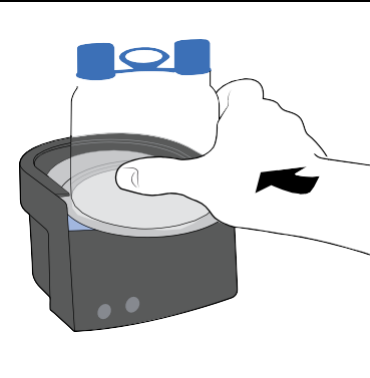
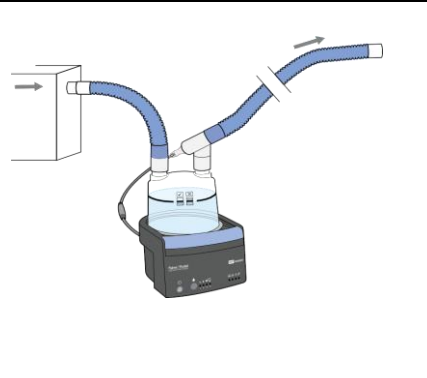
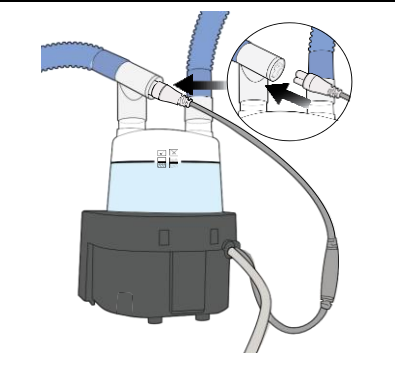
Verkorte handleiding bevochtiger MY 820

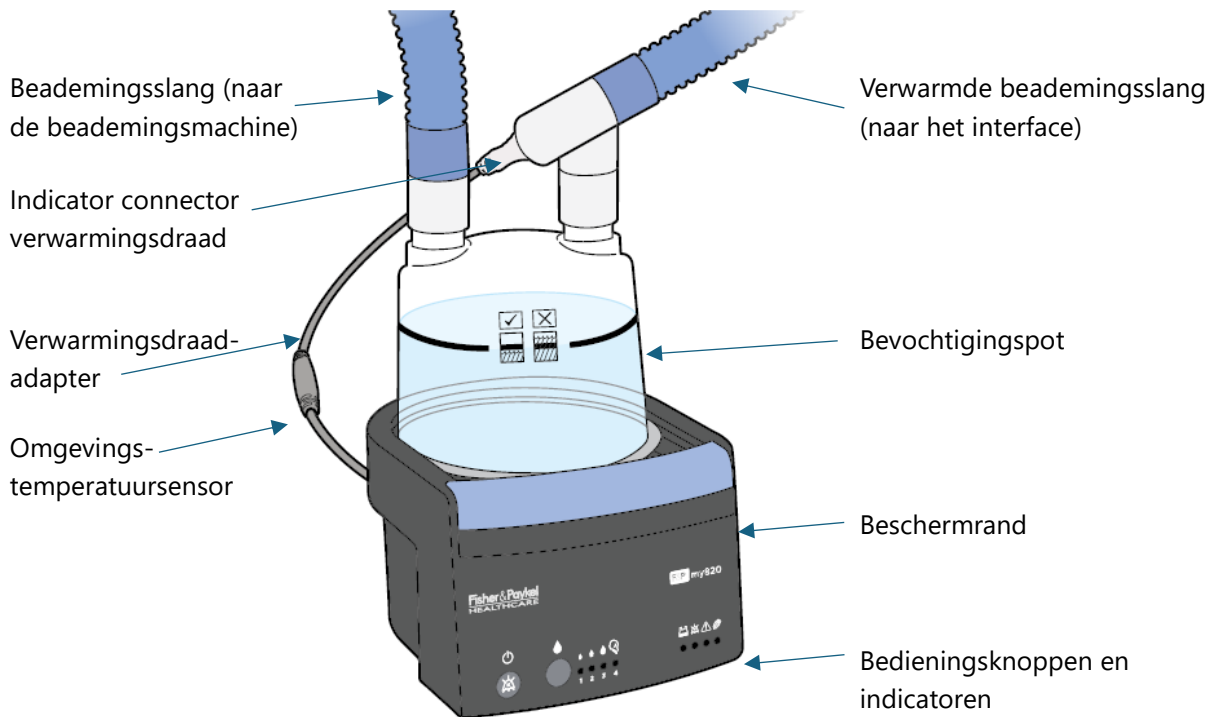

Overzicht

1.  **Stand-byknop** schakelt de luchtbevochtiger in of uit en onderbreekt het geluidsalarm.
2.  **Instellingsknop** selecteert de gewenste instelling voor de vochtigheid.
3.  **Instellingsindicatoren** geeft de ingestelde vochtigheid aan.
4. **Alarmen** (zie pagina 3).


Opbouwen

		
<p>Vul de bevochtigingspot met kraanwater tot de zwarte streep.</p> <p>Druk de blauwe beschermrand naar beneden en plaats de bevochtigingspot.</p>	<p>Bevestig de korte beademings slang van de beademingsmachine naar de bevochtigingspot en de lange slang van de bevochtigingspot naar het interface.</p>	<p>Verwarmingsdraadconnector aansluiten vóór gebruik.</p>

Inschakelen

Druk op  **stand-byknop**


Opstartcontrole uitvoeren: luister of u een piepton hoort en controleer of alle 8 lampjes oplichten en controleer of het lampje van de verwarmingsdraadconnector brandt. De luchtbevochtiger komt in de opwarmfase.

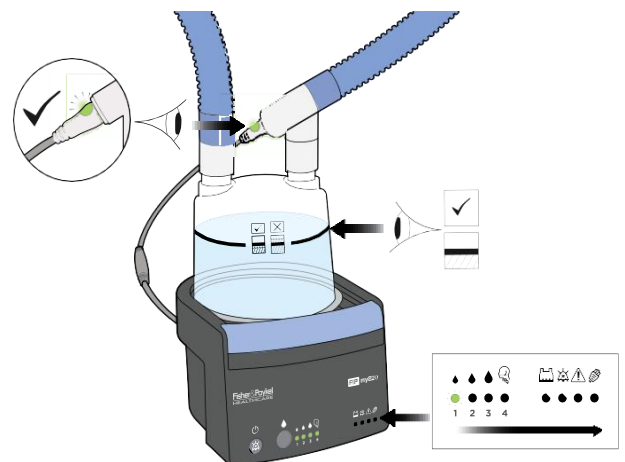

Uitschakelen

Houd de  **stand-byknop** 2 seconden lang ingedrukt.

Vochtigheidsinstelling wijzigen

Druk kort op de  **instellingsknop** om de vochtigheidsinstelling (temperatuur) te wijzigen. De geselecteerde instelling wordt aangegeven door het aantal oplichtende instellings-indicatoren. Hoe hoger het getal hoe hoger de bevochtiging.

Alarmmeldingen



Controleer water: vul de bevochtigingspot met water.



Controleer de verwarmingsdraad: sluit de connector van de verwarmingsdraad aan op de beademings slang. Als het alarm niet verholpen is, de beademings slang vervangen.



Voorzichtig: als er alarmen blijven afgaan, schakel dan de luchtbevochtiger uit, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de onderhouds firma.

Onderhoud

- Bevochtigingspot: dagelijks legen en laten drogen. Eenmaal per week reinigen, zo nodig met schoonmaakazijn.
- Verwarmde beademings slang: eenmaal per 4 maanden vervangen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel (afwasmiddel) en maak het apparaat droog.